Lathund Förare VT

Koppla andravagn inför manuell utsättning……2

Manuell utsättning……3

Utsättning: Förstärkningstrafik/övertag……4

Utsättning: Sätta ut fordon på turmall……6

Skyltstyrning: Automatisk/manuell……7

Under färd: Punktlighet, position längs rutten……8

Samtrafik: (statusvisning) ……9

Informationscenter: Genvägar ……10

Informationscenter: Trafikstörningar……11

Informationscenter: Meddelanden……12

Informationscenter: Förarutrop……15

Kartnavigering……16

Ändra inre/yttre ljudvolym……17

Koppla andravagn inför manuell utsättning

1



Tryck på fordonsfältet

2



Tryck på Inställningar-knappen i funktionsmenyn

3



Välj Släpinställningar i Inställningar-menyn.

Se till att din vagn är Dragvagn, se bilden.

Tryck på Släp 1-menyknappen.

4

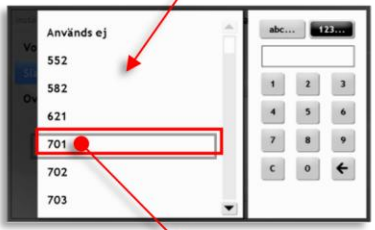

Välj ditt släp i menyn.

(«Används ej» kopplar ifrån valt nu valt släp.)

5



Tryck Verkställ för att koppla släpet.

Släpvagnens utsättning kommer nu att följa din (dragvagnens) utsättning.

Manuell utsättning

1



Tryck på utsättningsfältet

2



Tryck på « Ny fordonstjänst», om detta menyalternativ ej är förvalt.

Välj fordonstjänst i menyn.

3

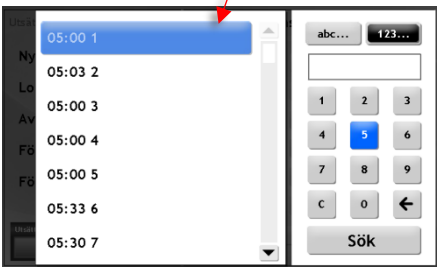

Klicka på den önskade fordonstjänsten i listan.

4



Nästa uppkommande tur i fordonstjänsten är förvald.

Välj annan tur vid behov, i tur-menyn. (Om du behöver starta «längre fram» i fordonstjänsten.)

Utsättning: Förstärkningstrafik/övertag

Förstärk eller ta över fordonstjänst

1



Sätt ut ditt fordon enligt föregående sida. Är fordonstjänsten/turen redan «upptagen» visas denna dialogruta.

Välj här om du vill förstärka eller ersätta det redan utsatta fordonet. Väljer du att förstärka sätts ditt fordon ut direkt, huvudvyn visas.

Du kan även välja att förstärka/ersätta fordonet vid en specifik hållplats på turen.

2

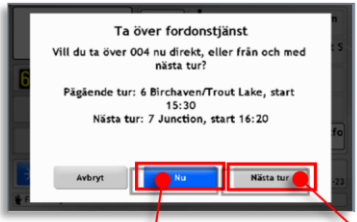

Väljer du «Ta över» visas denna dialogruta

Välj om du vill ta över nu eller vid nästa turstart.

3





Förstärk tur eller del av tur/rutt

1

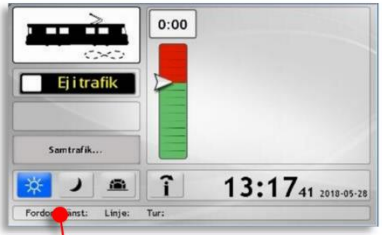

Tryck på utsättningsfältet.

2

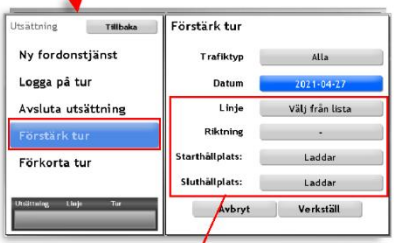

Tryck på «Förstärk tur».

Välj Linje, riktning och eventuell start- och sluthållplats på linjerutten om du bara ska förstärka en viss del av rutten.

3



Varje menyknapp öppnar en meny där du kan skrolla och välja.

4



Tryck på Verkställ för att sätta ut fordonet.

Utsättning: Sätta ut fordon på Turmall

1



Tryck på utsättningsfältet.

2

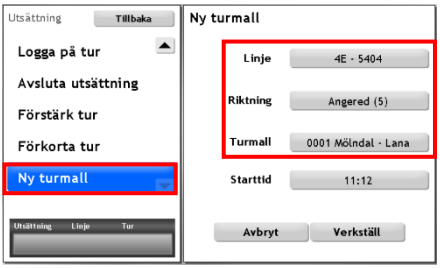

Tryck på ”Ny Turmall”.

Välj linje, riktning och turmall.

3

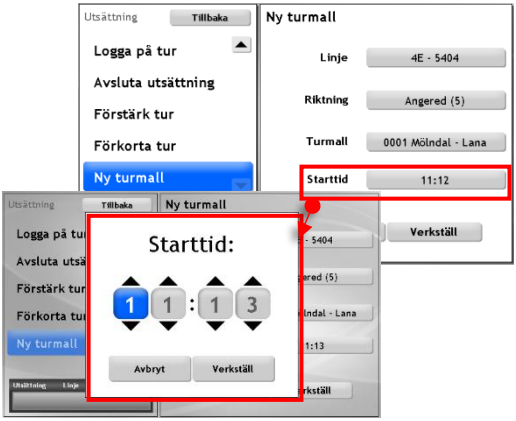

Välj starttid och tryck på Verkställ.

4



Sätt ut fordonet på turmallen genom att trycka på Verkställ.

Skyltstyrning: Automatisk/manuell

Växla mellan automatisk och manuell skyltstyrning



Öppna skyltmenyn genom att trycka på skyltfältet i huvudvyn.

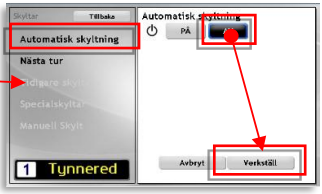

Vid automatisk skyltning är «Automatisk skyltning»-menyn förvalt. Växla läge genom att trycka på «På»/»Av» och därefter på «Verkställ».

Välj skylt manuellt



Tryck på skyltfältet för att öppna skyltmenyn.

(När manuell skyltstyrning är vald visas detta med en handsymbol till vänster i skyltfältet.)



Vid manuell skyltstyrning finns färdiga skyltar att välja mellan under menyalternativen ovan.

Välj den skylt du vill använda i högermenyn. Använd ev. pilknapparna för att skrolla. När du trycker på en rad växlar fordonets skyltar omedelbart till denna skylt. Menyn stängs.

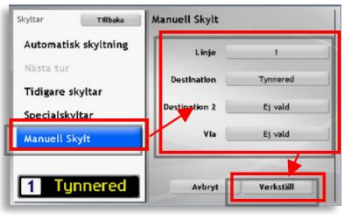

Då du väljer alternativet «Manuell skylt» kan du själv sätta ihop din skylt utifrån alla möjliga/tillåtna kombinationer.

Börja med att välja Linje (du väljer i en undermeny som öppnas när du trycker på Linje-knappen). Fyll i menyn uppifrån och ned. Tryck därefter «Verkställ» för att växla till det valda skyltinnehållet.

Under färd: Punktlighet, position längs rutten



Reglerhållplats indikeras med vit prick

Stanna-knapp intryckt

Klocka och datum

Hur väl du följer tidtabellen visas både numeriskt och grafiskt.

I det övre numeriska fältet betyder plus att du ligger före tidtabellen och minus att du ligger efter.

Då den grafiska mätaren pekar på gränsen mellan rött och grönt följer du tidtabellen exakt.

Ovanför gränsen ligger du före tidtabellen och under gränsen ligger du efter.

Indragna hållplatser indikeras med kryss och «Inställd».

Din position längs turen/rutten visas som en blå pil i ruttlistan.

I hållplatsfälten visas avgångstiden *enligt tidtabell* under hållplatsnamnet.



Vid förstärkning visas andra fordon som kör samma rutt som dig med gula pilar, se ovan

Samtrafik (statusvisning)

- Samtrafikfunktionen är mycket kraftfull och flexibel - för komplett beskrivning, se förarmanualen.
- Potentiella **samtrafikproblem** indikeras med **orange** färg.

Fordon som ska lämna passagerare till dig

Samtrafikhållplatser indikeras med ett streck åt vänster i ruttlistan.



Fordon som ska lämna passagerare till dig visas redan då du avgår från hållplatsen före samtrafikhållplatsen.

Dessa visas med linjenummer och beräknad ankomsttid (då prognoser är tillgängliga).

Försenade fordon visas i orange fordonsfält.

Fordon du ska lämna passagerare till



De linjer som är planerade att ta emot passagerare från dig, visas i samtrafikfältet.

Då du är försenad till en samtrafikhållplats och därmed inte hinner lämna passagerare till mottagande fordon, kommer samtrafikfältet att växla till orange för att varna dig.

Informationscenter: Genvägar



Tryck på informationscenterknappen

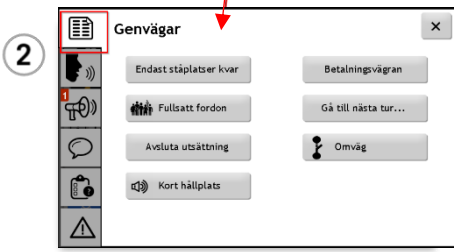

Välj Genvägar-fliken om den ej är förvald.

Betalningsvägran:
Skickar meddelande om betalningsvägran till Trafikledning.

Endast ståplatser kvar:
Skickar meddelande att fordonet endast har ståplatser kvar till Trafikledning.

Avsluta utsättning:
Loggar ut dig från fordonstjänsten.

Fullsatt fordon:
Aktiverar funktionen fullsatt fordon (indikering på destinationsskylt, information till trafikledning).
Notera**:** Avaktiveras genom att trycka på knappen eller vid turbyte.

Omväg:
Tryck för att aktivera/avaktivera funktionen manuell omväg, då du behöver lämna den planerade rutten.

Gå till nästa tur…:
Tryck för att ompositionera dig till nästa tur.

Kort hållplats (för spårvagn):
Ger utrop och text på inre skärm, används för att förvarna att man närmar sig en hållplats som är kortare än vagnen man kör.

Informationscenter: Trafikstörningar

1



En indikator i informationscenterknappen visar att det finns ny information/aktiv Genvägar-funktion.

Tryck på knappen för att öppna informationscentret.

2



En indikator på trafikförändringar-fliken visar att det finns en aktuell trafikförändring/störning som rör dig.

Finns flera trafikförändringar kan du växla mella dessa med vänster/höger-pilknapparna i underkanten.

Stäng informationscentret med X-knappen i övre högra hörnet.

Informationscenter: Meddelanden

Läs inkomna trafik-/direktmeddelanden

1



Nya meddelanden (och trafikhändelser) visas några sekunder i ett meddelandefält i överkanten.

Informationsfältet visar att du har ett nytt meddelande.

I informationscenterknappen visas antalet olästa meddelanden/trafikhändelser. Tryck på knappen för att öppna informationscentervyn.

2

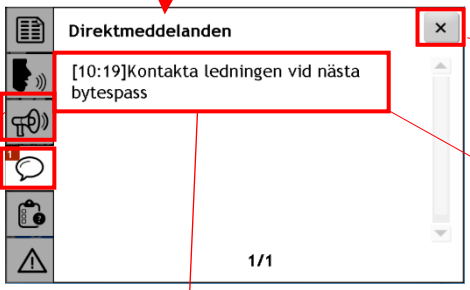

Flikar för olika meddelandetyper, tryck för att välja flik:

Trafikmeddelanden

Direktmeddelanden

Stäng informationscenter vyn och återgå till huvudmenyn.

Tryck på meddelandet för att läsa i egen vy och eventuellt svara eller radera meddelandet.

3

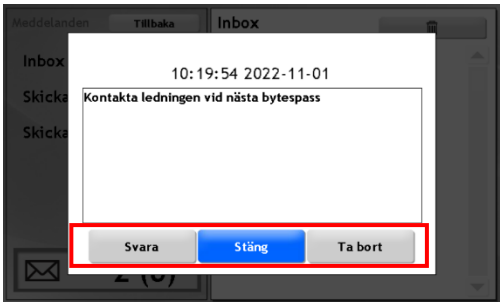

Tryck på ”svara” för att svara på meddelandet (se nästa sida).

Tryck på ”stäng” för att stänga vyn, eller ta bort meddelandet genom att trycka ”ta bort”.

Svara på meddelande

- Se föregående sida om hur du öppnar inkomna meddelanden

1



Tryck på «Svara»-knappen i meddelandevyn för att öppna menyn med fördefinierade svar.

2



Tryck på lämpligt svarsalternativ i menyn.

3

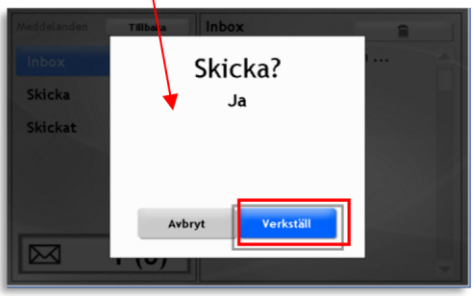

Bekräfta i den visade dialogrutan.

Skicka (fördefinierat) textmeddelande

1



Tryck på fordonssymbolen för att öppna funktionsmenyn.

2



Tryck på textmeddelande-knappen.

3

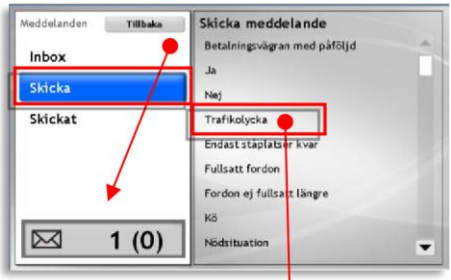

Tryck på «Skicka» i vänstermenyn.

Tryck på lämpligt fördefinierat meddelande i högermenyn.

4

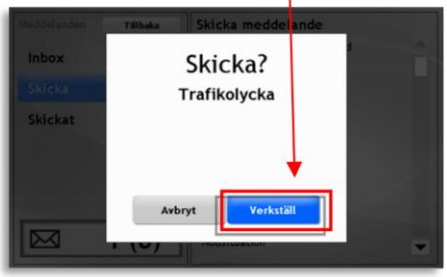

Bekräfta meddelandet genom att trycka på «Verkställ» i dialogrutan.

Informationscenter: Förarutrop

Förarutrop är förinspelade/genererade utrop över fordonets högtalare du som förare manuellt kan aktivera.
Fliken förarutrop går inte att trycka på under färd.

Växla sida med höger/vänster-pilknapparna i underkanten för att bläddra mellan de utrop som finns.

Förarutropen visas även som text på fordonens inre skärmar.

1

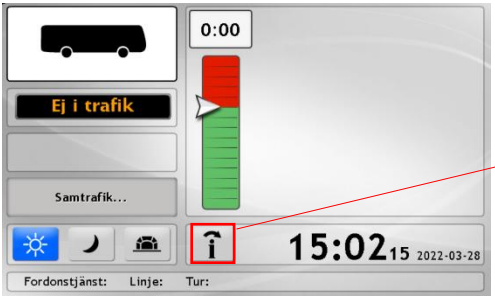

Tryck på informationscenterknappen.

2

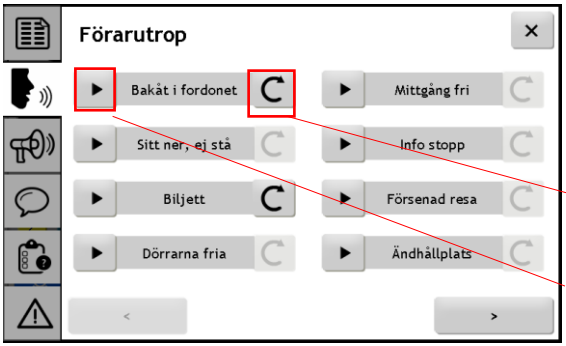

Välj Förarutropsfliken

Spela upp förarutrop upprepade gånger.

Spela upp förarutrop en gång.

Bilden är en exempelbild. Det ser olika ut för olika trafikslag.

Kartnavigering



Denna knapp växlar mellan normal hållplatslista och kartvisning av rutten/körvägen.

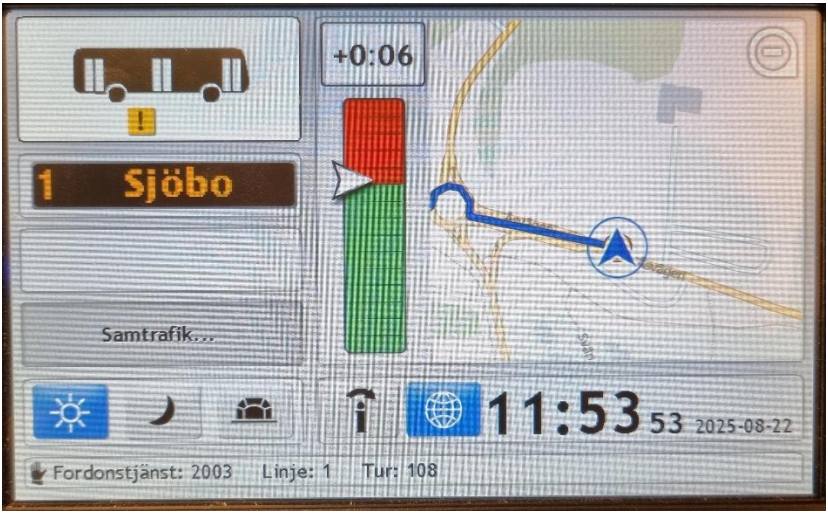

Observera att omvägar inte syns på kartan.

Om det dyker upp ett meddelande på skärmen behöver man trycka bort kartan för att läsa hela meddelandet.

Ändra inre/yttre ljudvolym

1



Tryck på fordonssymbolen för att öppna funktionsmenyn.

2



Tryck på Inställningar-knappen. Inställningar-menyn öppnas.

3

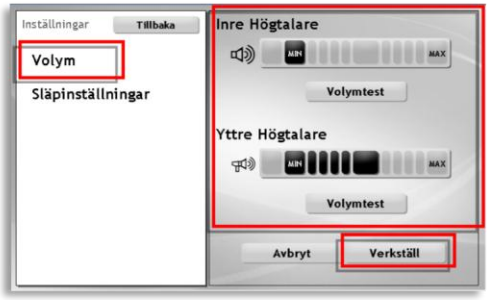

Volym-inställning är förvalt (översta menyalternativet «Volym»).

Tryck på Min/Max-knapparna i respektive reglage för inre/yttre ljud. Vid behov kan du spela upp ett testljud med motsvarande volymtestknapp.

Tryck «Verkställ» för att spara dina inställningar och stänga menyn.